


PM-G860 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用前には必ず『PM-G860 操作ガイド』—「製品使用上のご注意」をお読みください。


⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

1. 箱の中身を確認します。 万一、不足や損傷しているものとときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。


準備に必要なもの

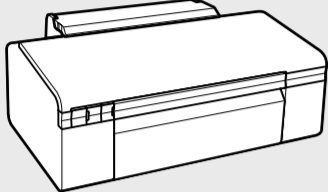


□ 本体




□ 電源コード

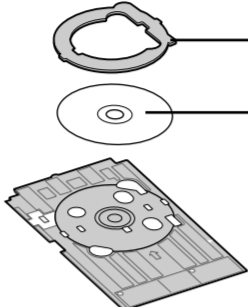


□ 8cm CD/DVD 用  
アタッチメント  
□ CD/DVD 印刷位置  
確認用シート（紙製）  
※ CD/DVD 印刷時に使用します。



□ PM-G860 操作ガイド  
□ 保証書




□ インクカートリッジ（6色）  
本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。  
※ 6 個のインクカートリッジが個別に包装されていることもあります。

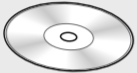

□ ソフトウェア CD-ROM  
※ ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。


USB ケーブルについて

USB ケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。




□ USB ケーブル


2. 保護テープと保護材をすべて取り除きます。

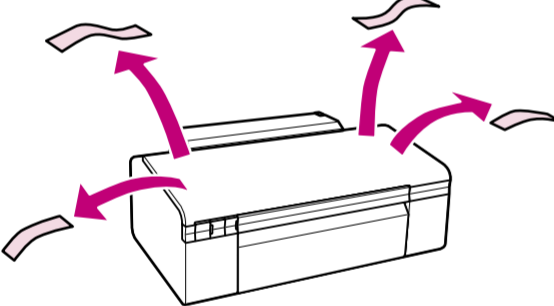


テープをはがす

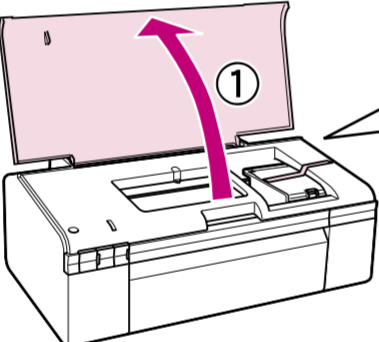

①  
プリンタカバーを開ける

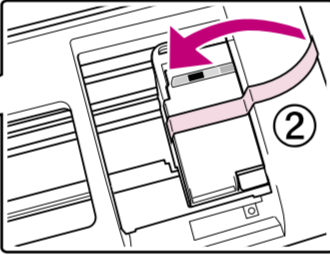

②  
テープをはがす

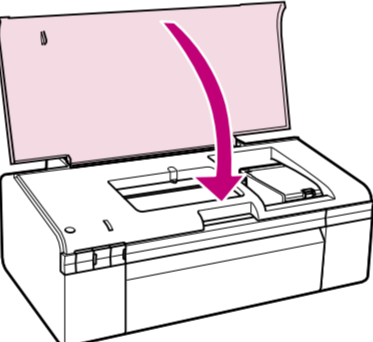


プリンタカバーを閉じる


3. 電源コードを接続して設置します。

⚠ 警告

• AC100V 以外の電源は使用しないでください。

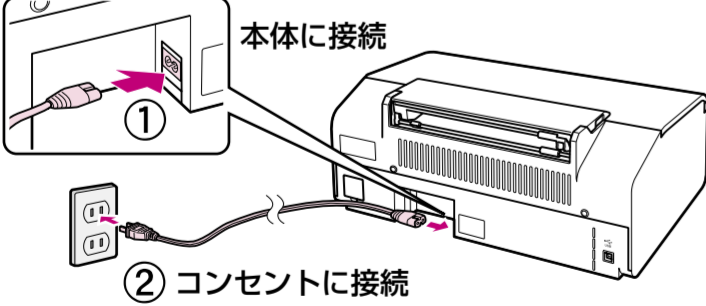


① 本体に接続  
② コンセントに接続

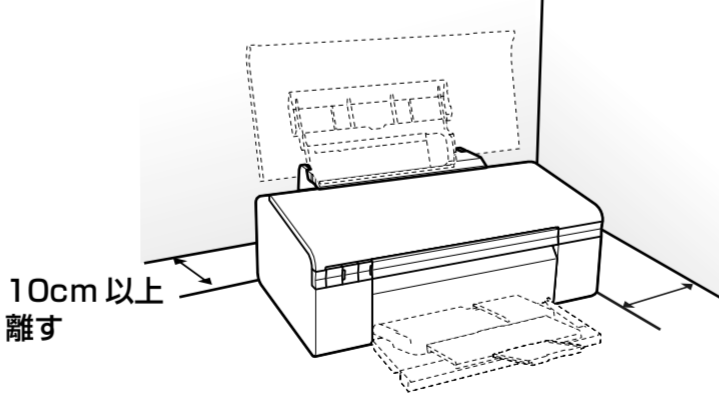


10cm 以上  
離す

水平で安定した場所に設置

4. 電源をオンにします。

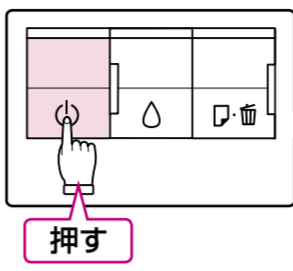

押す

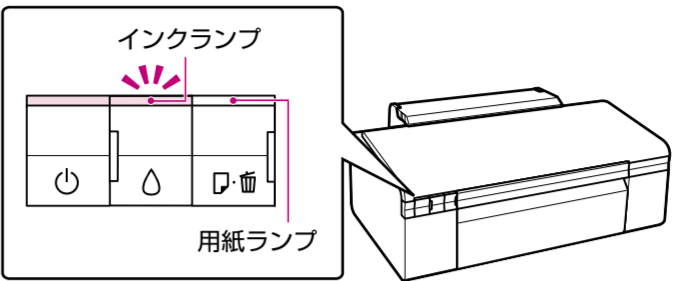

インクランプ  
用紙ランプ


インクランプが点灯したら次へ進む

参考


• インクランプと用紙ランプが高速で点滅するときは、一旦電源をオフにし、手順2をもう一度ご確認ください。それでもエラー表示が消えないときは、以下をご覧ください。  
▶ 操作ガイド 28 ページ「ランプ表示でプリンタの状態を確認する」

5. インクカートリッジをセットします。


製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）以外には手を触れないでください。

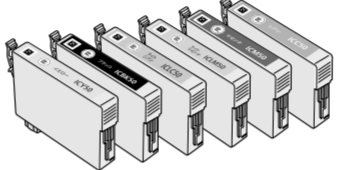


袋から取り出す




基板に触れない  
黄色いフィルムをはがす  
(他のフィルムやラベルははがさない)

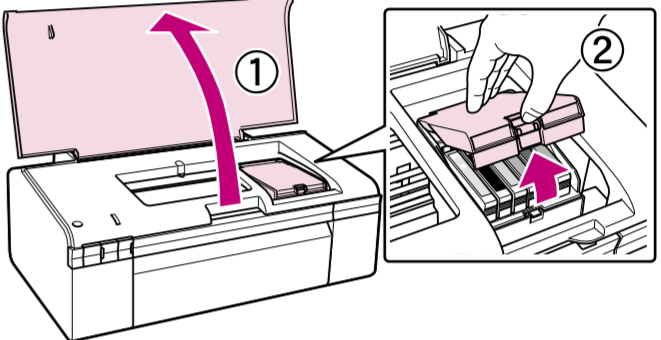


①  
②  
プリンタカバーを開けて、カートリッジカバーを開ける

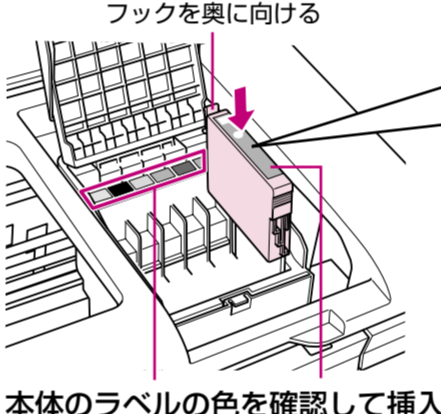


フックを奥に向ける  
本体のラベルの色を確認して挿入




カチッ  
押  
しっかりと押し込む

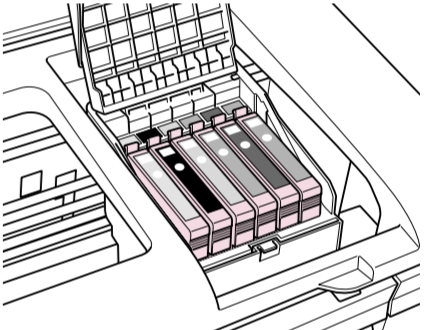


6 色すべてをセットする

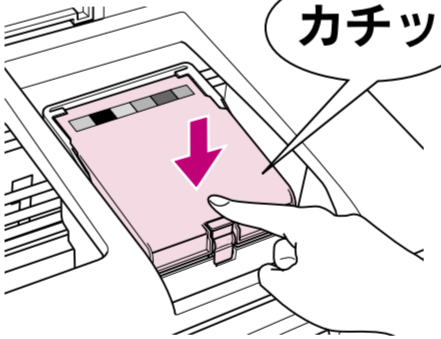


カチッ  
しっかりと閉じる

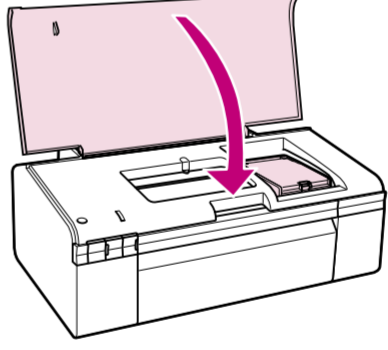

プリンタカバーを閉じる

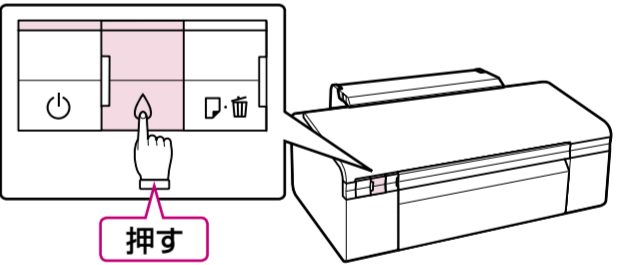

押す  
【インク】ボタンでインクの初期充てん開始

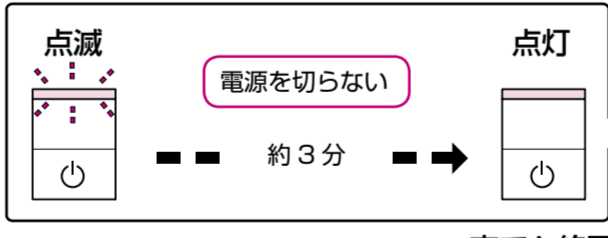

点滅  
電源を切らない  
約 3 分  
点灯  
充電終了

参考

• 充電が始まらずにインクランプが点灯し続けているときは、インクカートリッジをしっかりとセットし直してみてください。


- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

この後は


■ 引き続き本書裏面へお進みください。  
パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールします。画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。

6. 電源をオフにします。

手順 8 のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

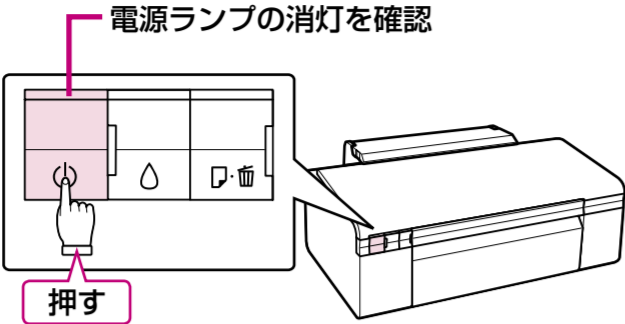


7. 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。

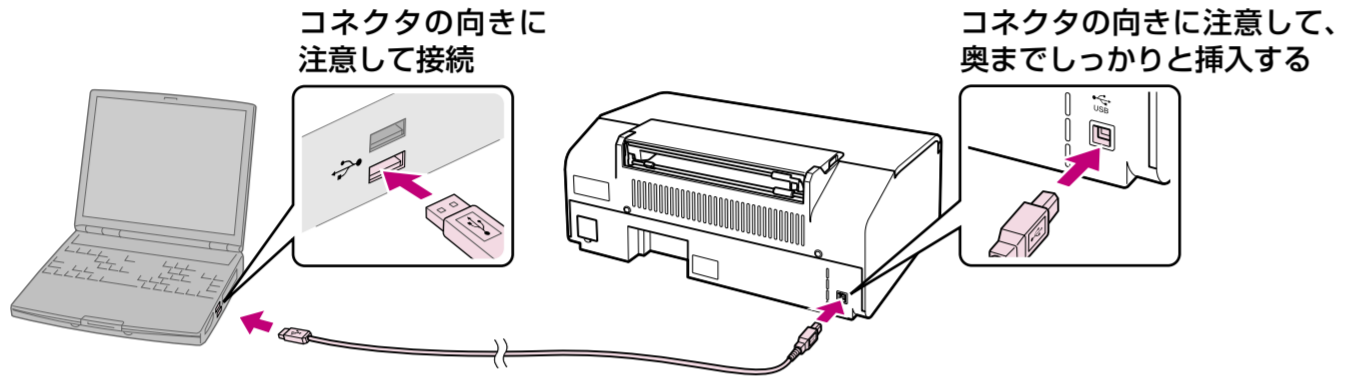

8. ソフトウェアをインストールします。

右記の「インストール条件」をご覧ください。  
「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。

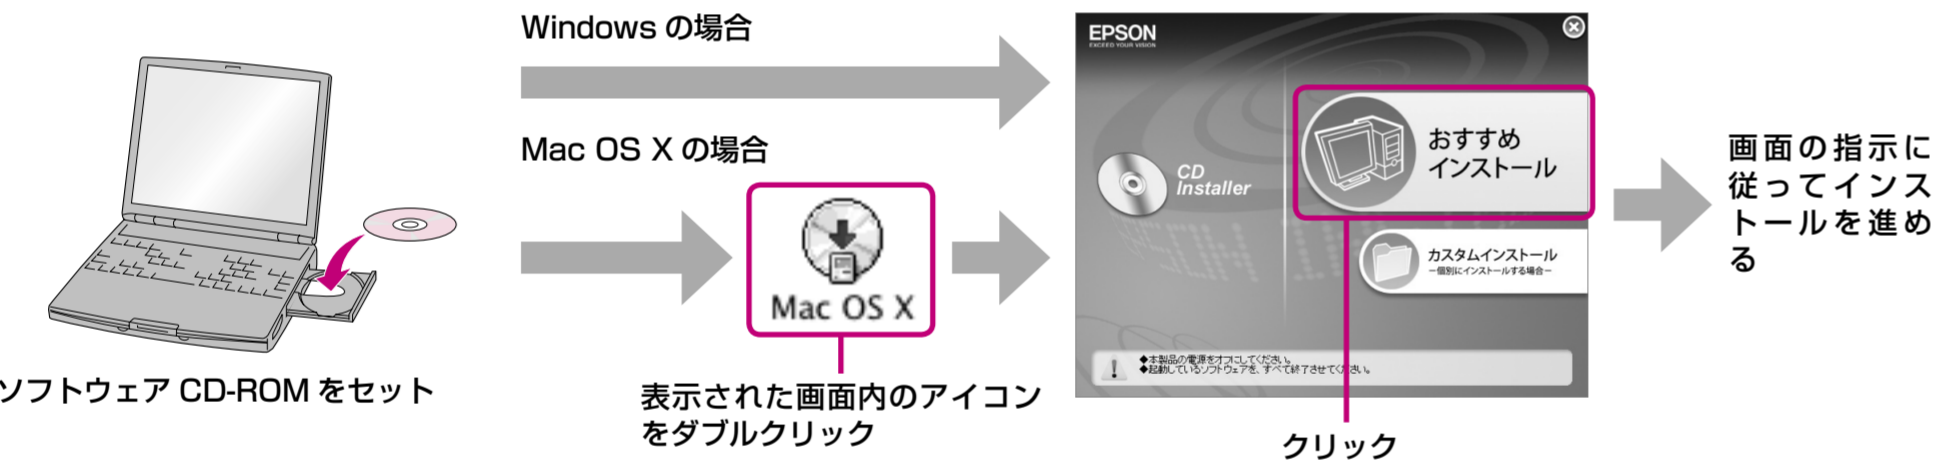

参考

- Windows Vista で「自動再生」画面が表示されたら [EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では [許可] または [続行] をクリックします。なお、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。  
Windows XP/Vista : [スタート] - [マイコンピュータ] (または [コンピュータ]) の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。  
Windows 98/Me/2000 : デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- 古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。
- インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。



9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は . . . . . 📄 『PM-G860 操作ガイド』 17 ページ「パソコンから印刷」
- もしも印刷できなかったら . . . 📄 『PM-G860 操作ガイド』 38 ページ「パソコン接続時のトラブル対処」

インストール条件

Windows	Macintosh
Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパソコン) ※ Windows XP では、Internet Explorer 7.x にバージョンアップした場合、EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ) はインストールされますが使用できません。 ※ Windows 98 (Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー) のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh ※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能 (複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能) には対応していません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。

マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

☐ PM-G860 操作ガイド



本製品の使い方全般を説明しています。

☐ PM-G860 活用+サポートガイド (電子マニュアル)



ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際、パソコンにインストールされます。  
パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。

ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。  
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ  
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)  
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。  
以下のソフトウェアなどから構成されています。
  - EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
  - EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー)  
CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)  
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです (Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x)。